

Modos de funcionamiento

MODO REFRIGERACIÓN (COOL)


COOL Esta función habilita al equipo para enfriar la habitación al mismo tiempo que reduce la humedad del aire.



Para activar esta función "COOL", presione el botón MODE hasta que la función "COO" se muestre en la pantalla.

El ciclo de enfriamiento se activará cuando la temperatura de la habitación sea mayor que la configurada por los botones ▼ y ▲.

Para optimizar el funcionamiento, ajuste la temperatura entre 24° y 26°, velocidad de ventilador automática y active la oscilación de la dirección del aire con los botones correspondientes.

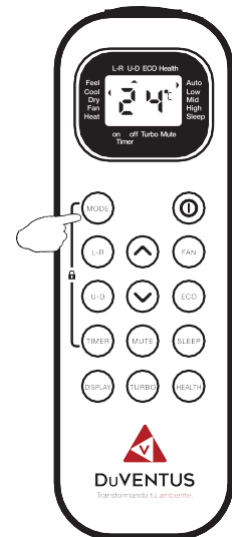

MODO CALEFACCIÓN (HEATING)

HEAT Esta función habilita al equipo para calentar la habitación y reducir la humedad del aire.




Para activar la función "HEAT", presione el botón MODE hasta que la función se muestre en la pantalla.

Con los botones ▲ y ▼, configure la temperatura para que sea mayor a la de la habitación.

Para optimizar el funcionamiento del acondicionador ajuste la temperatura entre 26° y 28 °, velocidad de automática y la dirección del aire hacia abajo con los botones correspondientes.

Este aparato incorpora la función Hot Start, la que demora unos segundos el flujo de aire para asegurar que el mismo siempre salga a una temperatura apropiada.

En este modo el aparato puede activar el ciclo de descongelamiento, que es necesario para liberar la unidad exterior de la acumulación de escarcha y mejorar el rendimiento del equipo. Durante este ciclo se detiene el funcionamiento de los ventiladores. Este proceso dura entre 2 y 10 minutos, luego del cual el equipo retorna automáticamente al modo de calefacción.

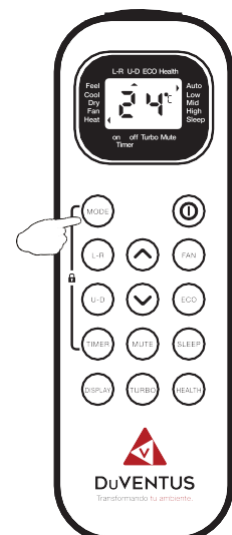


MODO VENTILACIÓN (FAN)



Esta función habilita al equipo solo a hacer circular el aire.

Para activar esta función presione el botón **"MODE"** hasta que la función **"FAN"** se muestre en la pantalla. Presionando el botón **"FAN"** cambiará la velocidad del ventilador en la siguiente secuencia: BAJO / MEDIO / ALTO / AUTO.

El control remoto almacenará la velocidad selección nada en la operación anterior. En el modo **"FEEL"** la velocidad es seleccionada automáticamente por el equipo.

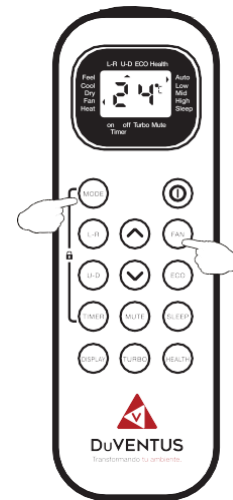

MODO AUTOMÁTICO (FEEL)




Para activar esta función presione el botón **MODE** hasta que la función **(FEEL)** se muestre en la pantalla.

En esta función, el equipo selecciona automáticamente, el modo de funcionamiento, las velocidades del ventilador y la temperatura para proveer el confort necesario.

TEMP. AMBIENTE	MODO OPERACIÓN	TEMP.AUT.
< 20 °C	Calefacción (equipo frío/calor) Ventilación (equipo solo frío)	23 °C
20 °C ~26°C	DRY	18 °C
> 26°C	COOL	23 °C

Para optimizar el funcionamiento del acondicionador ajuste la temperatura (solo $\pm 2^{\circ}\text{C}$), velocidad de ventilador y la dirección del aire deseada con los botones correspondientes.

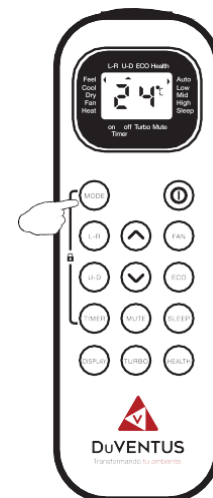


MODO DESHUMIDIFICACIÓN (DRY)

DRY



Esta función reduce la humedad del aire para hacer el ambiente más confortable

Para activar esta función presione el botón MODE hasta que la función "DRY" se muestre en la pantalla. Se activará automáticamente y en forma alternativa, ciclos de refrigeración y ventilación para lograr la reducción de la humedad del aire.

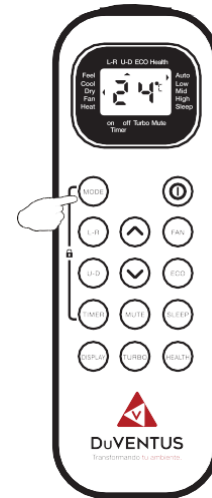

MODO SUEÑO (SLEEP)



Para activar esta función deberá presionar el botón SLEEP en el control remoto.

En el modo SUEÑO, el equipo ajusta automáticamente la temperatura de la habitación para hacer más confortable el sueño.

Cuando esté es seleccionado el modo refrigeración o deshumidificación, la temperatura seleccionada se incrementará automáticamente 1°C cada 60 minutos hasta alcanzar un máximo de 2°C luego de 2 horas de funcionamiento.

En el modo calefacción la temperatura seleccionada descenderá del mismo modo hasta 2°C en las primeras 2 horas.

Luego de funcionar 10 horas en el modo sueño, el equipo se apagará automáticamente.

