



DuVENTUS

Transformando **tu ambiente.**

DuVENTUS NOVA

MANUAL DEL USUARIO

Instrucciones Originales
Control Remoto

Modelo CRVR9MOOIN

info@duventus.com



www.duventus.com



CONTROL REMOTO

Pantalla del mando a distancia

Número	Símbolos	Significado
1		Indicador de batería
2		Modo Automático
3		Modo Refrigeración
4		Modo Desumidificación
5		Modo de solo ventilador
6		Modo Calefacción
7		Modo ECO
8		Temporizador
9		Indicador de temperatura
10		Velocidad de Ventilador: Automática/baja/media/alta
11		Función de silencio
12		Función de turbo
13		Oscilación automática de arriba a abajo
14		Oscilación automática izquierda-derecha
15		Función de sueño
16		Función de salud
17		Función de I FEEL (YO SIENTO)
18		Función de calefacción a 8°C
19		Indicador de señal
20		Viento suave
21		Bloqueo de niños
22		Pantalla encendida/apagada






La pantalla y algunas funciones del control remoto pueden variar según el modelo.




DuVENTUS
NOVA

CONTROL REMOTO

Número	Botón	Función
1		Para encender/apagar el aire acondicionado.
2	^	Para disminuir la temperatura o las horas ajustadas del temporizador.
3	v	Para aumentar la temperatura o las horas ajustadas del temporizador.
4	MODO	Para seleccionar el modo de operación (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT) (AUTO, REFRIGERACIÓN, DESUMIDIFICACIÓN, VENTILADOR, CALEFACCIÓN).
5	ECO	Para activar/desactivar la función de ECO .
		Pulsación larga para activar/desactivar la función de calefacción de 8°C (según los modelos).
6	TURBO	Para activar/desactivar la función TURBO.
7	VENTILADOR	Para seleccionar la velocidad del ventilador: automática, baja, media, alta.
8	TEMPORIZADOR	Para ajustar la hora de encendido/apagado del temporizador.
9	SUEÑO	Para encender/apagar la función SLEEP(SUEÑO).
10	DISPLAY	Para encender/apagar la pantalla LED.
11	OSCILADOR 	Para detener o iniciar el movimiento horizontal de la rejilla o establecer la dirección del flujo de aire deseada hacia arriba/abajo.
12	OSCILADOR <>	Para detener o iniciar el movimiento horizontal de la rejilla o establecer la dirección del flujo de aire deseada hacia la izquierda/derecha.
13	SENSACIÓN	Para activar / desactivar la función I FEEL(CONFIGURO).
14	SILENCIO	Para activar / desactivar la función MUTE(SILENCIO).
		Pulsación larga para activar/desactivar la función GEN (según los modelos).
15	MODO+TIEMPO	Para activar / desactivar la función de CHILD-LOCK (BLOQUEO INFANTIL).
16	OSCILADOR  + OSCILADOR <>	Para activar/desactivar la función de auto-limpieza (según los modelos).
17	VENTILADOR + SILENCIO	Para activar/desactivar la función de viento suave (según los modelos).
18	SUEÑO+DISPLAY	Para activar/desactivar la función de salud (según los modelos).
19	PROGRAMACIÓN	Para memorizar el ajuste de la temperatura, el modo de ajuste y la velocidad del ventilador según sea necesario.

 La pantalla y algunas funciones del control remoto pueden variar según el modelo.

 La forma y la posición de los botones e indicadores pueden variar según el modelo, pero su función es la misma.

 La unidad confirma la recepción correcta de cada botón con el pitido.

CONTROL REMOTO

Reemplazo de Baterías

Retire la tapa de la batería de la parte posterior del mando a distancia deslizando en la dirección de la flecha. Instale las baterías de acuerdo con la dirección (+ y -) que se muestra en el mando a distancia. Vuelva a instalar la tapa de la batería deslizando en su lugar.

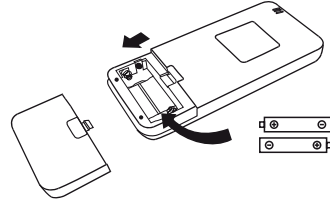
⚠ Use 2 baterías de LRO3 AAA (1,5 V).

No use las baterías recargables.

Reemplace las baterías viejas por otras nuevas del mismo tipo cuando la pantalla ya no sea legible.

No deseche las baterías como residuos urbanos sin clasificar.

Estos residuos deben ser recolectados por separado para tratamiento especial.



⚠ Para algunos modelos, cada vez que inserte las baterías en el control remoto por primera vez, pueda configurar el tipo de control de solo refrigeración o calefacción. Tan pronto como inserte las baterías, apague el control remoto y opere como se indica a continuación.

1. Presione el botón **MODO** por un tiempo prolongado, hasta que el icono (❄️) parpadee, para ajustar el tipo de control de sola refrigeración.
2. Pulse el botón **MODO** por un tiempo prolongado hasta que el icono (🔥) parpadee para ajustar el tipo calefacción.

Nota: Si configura el control remoto en modo de refrigeración, no será posible activar la función de calefacción en las unidades con una bomba de calefacción. Si necesita reiniciar, retire las baterías e instálelas de nuevo.

⚠ Para algún modelo de mando a distancia, usted puede programar la pantalla de temperatura entre °C y °F.

1. Mantenga pulsado el botón **TURBO** durante 5 segundos para entrar en el modo de cambio;
2. Mantenga pulsado el botón **TURBO**, hasta que se cambie a °C y °F;
3. Luego, suelte el botón y espere 5 segundos, se seleccionará la función.

Nota:

1. Dirija el control remoto hacia el aire acondicionado.
2. Verifique que no haya objetos entre el control remoto y el receptor de señal en la unidad interior.
3. Nunca deje el control remoto expuesto a los rayos solares.
4. Mantenga el control remoto a una distancia de al menos 1m del televisor u otros aparatos eléctricos.



DuVENTUS
NOVA

CONTROL REMOTO

MODO REFRIGERACIÓN



La función de refrigeración permite al aire acondicionado refrigerar la habitación y reducir la humedad del aire al mismo tiempo.


Para activar la función de refrigeración (COOL), presione el botón **[MODO]** hasta que aparezca el símbolo ❄️ en la pantalla.

Con el botón \downarrow o \uparrow establezca una temperatura inferior a la de la habitación.

MODO VENTILADOR (no botón)




Modo de ventilador, solo ventilación de aire.

Para configurar el modo de ventilador, presione **[MODO]** hasta que  aparezca en la pantalla.

MODO DE SECADO




Esta función reduce la humedad del aire para que la habitación sea más cómoda.

Para configurar el modo DRY (DESUMIDIFICACIÓN), presione **[MODO]** hasta que  aparezca en la pantalla. Se activa una función con preajuste automático.

AUTOMÁTICO



Modo automático.

Para configurar el modo automático, presione **[MODO]** hasta que  aparezca en la pantalla.


Bajo el modo automático, el modo de funcionamiento se configurará automáticamente de acuerdo con la temperatura ambiente.

FUNCIONES


MODO DE CALEFACCIÓN




La función de calefacción permite que el aire acondicionado caliente la habitación.

Para activar la función de calefacción (HEAT), presione el botón **[MODO]** hasta que aparezca el símbolo  en la pantalla.

Con el botón \downarrow o \uparrow establezca una temperatura superior a la de la habitación.

 En la operación de calefacción, el aparato puede activar automáticamente un ciclo de descongelación, que es esencial para limpiar las escarchas en el condensador para recuperar su función de intercambio de calor. Este procedimiento en general dura de 2 a 10 minutos. Durante la descongelación, el ventilador de la unidad interior deja de funcionar. Después de descongelar, se vuelve al modo de calefacción automáticamente.

 (Para algunos modelos solamente) Si es necesario, pueda pulsar el botón ECO 10 veces en 8 segundos bajo el modo de calefacción para iniciar la descongelación forzada. Descongelará el hielo exterior mucho más rápido.

VELOCIDAD DEL VENTILADOR (botón)



Cambiar la velocidad de funcionamiento del ventilador.

Presiona el botón **[Ventilador]** para ajustar la velocidad del ventilador en marcha, se puede ajustar a la velocidad automática / baja / media / alta



Función de bloqueo de niños

1. Presione el botón **[MODO]** y **[PROGRAMAR]** por un tiempo prolongado para activar esta función, y hágalo de nuevo para desactivar esta función.
2. Bajo esta función, ningún botón se activará.

CONTROL REMOTO

PROGRAMAR

---- Temporizador encendido












Para encender de manera automática el aparato.

Cuando la unidad está apagada, puede

PROGRAMAR ENCENDIDO :

Para configurar la hora de encendido automático:

1. Presione el botón  la primera vez para configurar el encendido,  y  aparecerá en el pantalla remota y parpadea.
2. Presione el botón  or  para configurar el temporizador de encendido deseado hora. Cada vez que presiona el botón, el tiempo aumenta / disminuye media hora entre 0 y 10 horas y de una entre 10 y 24 horas.
3. Presione el botón  por segunda vez para confirmar.
4. Después de configurar el temporizador, configure el modo necesario (Cool/ Heat/ Auto/ Fan/ Dry), presione el Botón **MODO**. Y configure la velocidad el ventilador necesaria, presionando el botón . Y presione el botón  or  para configurarla temperatura de funcionamiento necesaria.

CANCELAR presionando el botón .

PROGRAMAR





---- Temporizador apagado




Para apagar de manera automática el aparato.

Cuando la unidad está encendida, puede desactivar el temporizador.

Para configurar la hora de apagado automático:

1. Confirme que el dispositivo está encendido.
2. Pulse el botón  por la primera vez para configurar el apagado.
Pulse  o  para ajustar el temporizador requerido.
3. Pulse el botón  por segunda vez para confirmar.

Cancele pulsando el botón .

Nota: Toda la programación debe funcionar en 5 segundos, de lo contrario, la configuración se cancelará.





FUNCIONES



OSCILACIÓN



1. Pulse el botón Ventila para activar las rejillas.


- 1.1 Presione  para activar la rejilla horizontal para oscilar de arriba a abajo, el  aparecerá en la pantalla.


Presione de nuevo para detener la oscilación en el ángulo actual.


- 1.2 Presione  para activar los deflectores verticales para oscilar de izquierda a derecha, el  aparecerá en la pantalla remoto.

Presione de nuevo para detener la oscilación en el ángulo actual.

2. Si los deflectores verticales se colocan manualmente debajo de las aletas, puede mover el flujo de aire directamente hacia la derecha o hacia la izquierda.
3. Para algunos modelos de calefacción inverter, presione el botón horizontal y vertical juntos al mismo tiempo, activará la función de auto-limpieza.

 Este ajuste debe hacerse con el aparato apagado.

 ¡Nunca coloque las aletas manualmente! El mecanismo es delicado y podría dañarse seriamente.

 Nunca meta los dedos, palos u otros objetos en la entrada o salida de aire de ventilación. Tal contacto accidental con partes puede causar daños o lesiones imprevisibles.

TURBO



Para activar la función turbo, presione el botón

TURBO y  aparecerá en la pantalla.

Presione de nuevo para cancelar esta función.

En el modo de refrigeración/calefacción, cuando seleccione la función de TURBO, el aparato pasará al modo de refrigeración rápida o calefacción rápida, y operará la velocidad más alta del ventilador para soplar un flujo de aire fuerte.


Presione de nuevo para cancelarlo.

DuVENTUS
NOVA


CONTROL REMOTO

SILENCIO




1. Presione el botón **[Silencio]** para activar esta función, y  aparecerá en la pantalla del mando a distancia. Hazlo de nuevo para desactivar esta función.
2. Cuando se ejecuta la función de silencio, el mando a distancia mostrará la velocidad automática del ventilador, y la unidad interior funcionará a la velocidad más baja del ventilador para sentirse silencioso.
3. Al presionar el botón (VENTILADOR / TURBO / SUEÑO), la función MUTE (SILENCIO) se cancelará. La función de silencio no se puede activar bajo el modo de des-humidificación.

SUEÑO




Función con preajuste automático

- Presione el botón **[SLEEP]** para activar la función de sueño y  aparecerá en la pantalla. Presione de nuevo para cancelar esta función.

Después de 10 horas de funcionamiento en modo de sueño, el aire acondicionado cambiará al modo de configuración anterior.

SENSACIÓN (Opcional)



- Presione el botón **[Sensación]** para activar la función, y  aparecerá en la pantalla del mando a distancia. Hazlo de nuevo para desactivar esta función.

Esta función permite al mando a distancia medir la temperatura en su ubicación actual y enviar esta señal al aire acondicionado para optimizar la temperatura a su alrededor y garantizar la comodidad. Se desactivará automáticamente 2 horas después.




FUNCIONES

ECO



Bajo este modo, el aparato configura automáticamente la operación para ahorrar energía.

Al presionar el botón **[ECO]**, aparecerá  en la pantalla y el dispositivo funcionará en modo de ECO. Presione de nuevo para cancelarlo.

Nota: La función ECO está disponible en los modos de refrigeración y calefacción.

LUZ A/C (Pantalla interior)



Encienda / apague la pantalla LED del panel.

Presione el botón **[LUZ A/C]** para apagar la pantalla LED del panel.

Vuelva a pulsarlo para encender la pantalla LED.

GEN (Opcional)



1. Encienda la unidad interior al principio, y pulse el botón **[MUTE]** durante 3 segundos para activarla, y hágalo de nuevo para desactivar esta función.
2. Bajo esta función, pulse brevemente el botón **[MUTE]** para seleccionar el tipo general L3 - L2 - L1 - OF (APAGADO).
3. Seleccione OF (APAGADO) y espere 2 segundos para salirlo




CONTROL REMOTO

Autolimpieza (Opcional)

Sólo opcional para algunos aparatos inversores de bombas de calefacción

Para activar esta función, apague primero la unidad interior, luego pulse el botón  y  al mismo tiempo hacia la unidad interior, hasta que escuche un pitido, y el [AC] aparecerá en la pantalla del control remoto y en la pantalla LED interior.

1. Esta función ayuda a eliminar la suciedad acumulada, las bacterias, etc., del evaporador interior.
2. Esta función dura unos 30 minutos, y volverá al modo de pre-ajuste. Puede pulsar el botón  para cancelar esta función durante el proceso. Oirá 2 pitidos cuando esté terminado o cancelado.



⚠ Es normal si hay algo de ruido durante su funcionamiento, ya que los materiales plásticos se expanden con el calor y se contraen con el frío.

⚠ Sugerimos operar esta función como la siguiente condición ambiental para evitar ciertas características de protección de seguridad.

Unidad interior	Temperatura < 30°C (86°F)
Unidad exterior	5°C (41°F) < Temperatura < 30°C (86°F)

⚠ Se recomienda utilizar esta función cada 3 meses.




Función de calefacción de 8°C (Opcional)

1. Presione el botón  durante 3 segundos para activar esta función, y  (46°F) aparecerá en la pantalla del mando a distancia. Hazlo de nuevo para desactivar esta función.
2. Esta función iniciará automáticamente el modo de calefacción cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8°C (46°F), y volverá al modo de espera si la temperatura alcanza los 9°C (48°F).
3. Si la temperatura ambiente es superior a 18°C (64°F), el aparato cancelará esta función de manera automática.






FUNCIONES

Viento suave (Opcional)

1. Encienda la unidad interior, y cambie al modo de refrigeración, luego pulse el botón  y  durante 3 segundos para activar esta función, el  aparecerá en la pantalla. Vuelva a hacerlo para desactivarla.
2. Esta función cerrará automáticamente las ventilas verticales, y le dará la cómoda sensación de viento suave.

SALUD (Opcional)

1. Encienda la unidad interior en primer lugar, y pulse el botón  y  durante 3 segundos para activar esta función,  aparecerá en la pantalla.. Vuelva a hacerlo para desactivarla.
2. Cuando se inicia la función de salud, las luces de ionizador / plasma / ionizador bipolar / UVC (según los modelos) estarán energizados y en funcionamiento .

PREFERIDO(Opcional)

Recuerde su configuración favorita pulsando un botón

Recuerda la configuración favorita:

1. En cada modo (REFRIGERACIÓN/ CALEFACCIÓN / VENTILADOR/ DESHUMIDIFICACIÓN), presione el botón "PREFERIDO" durante más de 3 segundos para recordarlo;
 2. Cuando "AU" parpadea en la pantalla del control remoto, significa recuerda su configuración favorita;
- * Pulse cualquier botón para salir y podrá reiniciarlo repitiendo la operación 1 y 2.

Vaya a la configuración favorita:

1. En cada modo (REFRIGERACIÓN/ CALEFACCIÓN / VENTILADOR/ DESHUMIDIFICACIÓN), pulse el botón "PREFERIDO" una vez para activar;
2. El aparato funcionará como su configuración favorita y verá que [AU] parpadea en el control remoto.
3. Púlselo de nuevo u otros botones para cancelar esta función.

DuVENTUS
NOVA